
Aufbauanleitung

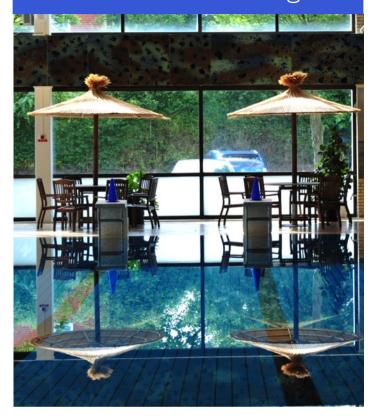

Ersatzauflage montieren

Sie benötigen an Material (alles erhältlich in unserem Hiss Onlineshop)

 Sandner Ersatzauflage Strohschirm Standard oder Deluxe, Mattenbinder oder Edelstahldraht (auf Spule)

Sie benötigen an Werkzeug

- Kombizange
- Seitenschneider
- kleiner Tritt oder Leiter

Sie benötigen sonst noch

- Beim Umgang mit Werkzeug: Sicherheitsausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz etc. benutzen.
- Wichtig: Zweite Person zum Helfen und Halten



Bebilderte Anleitung für das Montieren der Ersatzauflage für Strohschirme

Geeignet für:

Sandner / Hiss Reet Strohschirme mit starrem Schirm (u.a. Varadero, Sombrilla Cana, Paraguas Paja u.ä.)

Selbermachen spart Geld und macht Spaß

Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH Am Kurpark 29 23843 Bad Oldesloe Deutschland Telefon: 04531-80 99 20 Fax: 04531-80 99 29

Mail: info@hiss-reet.de
Web: www.hiss-reet.de und www.hiss-reet-shop.de

Schönes aus Reet Natürlich vom Spezialisten

© Hiss Reet Schilfrohrhandel GmbH Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten

Hiss Shop

Sicher und bequem einkaufen. In unserem Onlineshop finden Sie viele weitere ausführliche Informationen zu unseren Produkten. Ihre Vorteile

- Ausführliche Informationen erhalten und bequem Produkte auswählen
- → Günstige und übersichtliche Versandkosten
- Viele Zahlarten: Lastschrift, VISA, MasterCard, Paypal, Sofortüberweisung, Nachnahme, Vorabüberweisung
- ♦ Sicher mit SSL-Verschlüsselung



Unser Onlineshop ist 24h für Sie geöffnet

www.hiss-reet-shop.de

E-Mail info@hiss-reet.de

Mit unserem Newsletter auf dem Laufenden bleiben und kein Angebot mehr verpassen: hiss-reet-shop.de/newsletter

Servicetelefon 04531-7011

Schritt I



Messen Sie vor Ort und Bestellung alle notwendigen Maße aus - hier insbesondere der Schirmdurchmesser

Erstellen Sie eine vollständige Einkaufsliste mit dem benötigten Material).

Hinweis: Diese Anleitung zeigt Ihnen wie einfach Sie unsere Ersatzauflagen für Strohschirme auf das alte Gestell Ihres Strohschirms befestigen.

Schritt 2



Zunächst entfernen Sie vollständig die alte Auflage. In der Regel müssen hierzu nur die Drähte zwischen Schirmgestell und alter Auflage mit einem Seitenschneider getrennt werden. Die alte Auflage kommt in den Biomüll (für Kompost vorher häckseln), die Drahtreste in den Restmüll oder Wertstofftonne.

Schritt 3







Entfernen Sie die Transportverpackung (Pappe, Folie) sowie die Kunststoffbänder. Entfalten Sie dann die Auflage vollständig auf dem Boden.

Wichtig: Für die die Montage sollten Sie einen trockenen und vor allen Dingen windstillen Tag wählen. Sie benötigen für die Montage eine zweite Person als Helfer.

PLANUNG, PLANUNG, PLANUNG

ENTFERNEN DER ALTEN AUFLAGE

AUSPACKEN DER NEUEN AUFLAGE

Schritt 4





Legen Sie die neue Auflage komplett entfaltet mit der Oberseite auf den Boden. Lösen Sie den Schirmpfosten in der Bodenhülse bzw. Ständer.

Schritt 5



Ziehen Sie den Pfosten samt Gestell aus dem Ständer und kippen Sie ihn kopfüber auf die ausgelegte Ersatzmatte. Wichtig: Üben Sie dabei mit dem Gestell keinen Druck auf die Auflage aus, um nicht den Puschel oder die Halme zu beschädigen.

Tipp: Alternativ können Sie die Auflage auch auf das im Ständer stehende Gestell tragen. Sie benötigen hierfür zwei größere Leitern links und rechts vom Schirm. Mit einem Helfer legen Sie die neue Matte auf das Gestell.

Schritt 6





Fixieren Sie die Auflage rundum mit 4 Mattenbindern. Dazu mit dem Binder den Gestellring mit dem Drahseil zusammenbinden.

Tipp: Die genaue Position der Auflage auf dem Gestell ist hier noch nicht wichtig. Es dient nur dazu, den Schirm mit der Matte wieder aufrichten zu können.


AUFLAGE AUSLEGEN

POSITIONIEREN GESTELL/AUFLAGE

PROVISORISCHES FIXIEREN

Schritt 7





Schritt 8



Richten Sie den Schirm mit der vorläufig fixierten Matte wieder auf und befestigen Sie den Pfosten wieder in der Bodenhülse bzw. dem Ständer.

Schritt 9





Entfernen Sie wieder die vier provisorisch angebrachten Mattenbinder wieder. (Aufknippsen mit dem Seitenschneider)

Schritt 10



Die jetzt lose Auflage auf dem Gestell in die richtige Position schieben (gleichmäßiger Abstand des Außenrings zur Auflagenkante). Danach befestigen Sie die Auflage in gleichen Abständen an den Ringen bzw. Streben (außen etwa 20-24 Binder, innen zirka 8-10 Binder).

Tipp: Anstelle von unseren Mattenbindern können Sie auch Edelstahldraht zum dauerhaften Fixieren verwenden (in unserem Shop auf Spule erhältlich).

Schritt II



Zum Schluss nur noch die losen Enden der festgezogenen Mattenbinder mit dem Seitenschneider abknippsen.

Fertig!

Hiss Reet für Sie

·Unsere Informationsangebote für Sie im Internet:

Onlineshop

Informieren, auswählen und bequem liefern lassen. www.hiss-reet-shop.de

Blog

Informationen rund um unsere Produkte www.hiss-reet-shop.de/blog/

Newsletter

Angebote und Neuigkeiten kostenlos per Email erhalten.

www.hiss-reet-shop.de/newsletter



Mit Strohschirmen den Urlaub nach Hause holen